


# 取扱説明書

## オーブントースター

型番 NTM-A8WT

### 家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
- この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

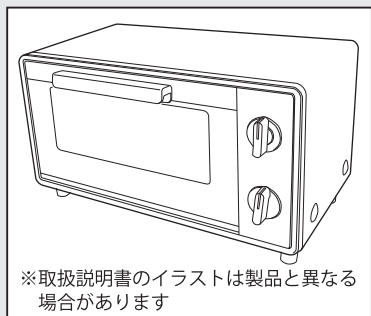

#### 目次

◎安全上のご注意	1～5
◎ご使用になる前に	
▼各部の名称と注意事項	6
▼準備と設置	7～8
◎ご使用方法	8～9
◎加熱時間の目安と、加熱時のポイント	10
◎お手入れの方法	11
◎故障かな？と思ったら	12
◎仕様	13
◎保証規定、保証書	巻末

- このたびは弊社製品「NTM-A8WT」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に重要な安全に関する記載がされている本書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。「保証書」は大切に保管してください。

付属品 取扱説明書/保証書  
(本書)



受け皿

# 安全上のご注意

## ●ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

### ■誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。



#### 警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容



#### 注意

障害を負うことや財産に損害が発生する内容

### ■お守りいただく内容を、図記号で区分してご案内いたします。



してはいけない禁止内容



指示を守る内容



注意をうながす内容

## 警告



絶対に修理・分解・改造をしない

・感電、発火をしたり、異常動作をしてけがをする恐れがあります。故障と思われる時は、販売店、弊社サービスセンターまでご相談ください。



排熱口など穴やすき間に金属物や異物などを入れない

・事故や火災、感電などによるやけどやけがの恐れがあります。  
・異物が入った場合はすぐに電源プラグを抜き、販売店、弊社サービスセンターまでご相談ください。

## ■電源プラグ・電源コード・コンセントについてのご注意


## 警告



定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使用する

・延長コードをご利用いただく場合も定格15A以上の延長コードを使用し、必ず単独で使用してください。(異常発熱の原因になります)

単独で使用してください

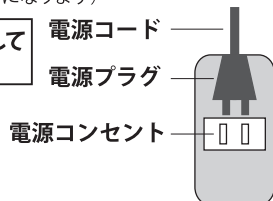

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

・電源コードが破損した場合は、すぐに使用を中止し、販売店、弊社サービスセンターにご相談ください。修理が終わるまで絶対に使用しないでください。また、コードの交換は危険ですので、絶対に行わないでください。



電源プラグや電源コードを傷つけない

・加工や排熱口などの高温部に近づける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものをのせる、挟み込むなどはしないでください。コードが破損し火災、感電の原因になります。

# 安全上のご注意

## ■電源プラグ・電源コード・コンセントについてのご注意（つづき）

### 警告



ぬれた手で、電源プラグを  
抜き差ししない

・感電の原因になります。



電源プラグや電源コードは定期的に  
掃除をする。

・電源プラグにほこりがたまるように、定期的にはこりを取ってください。（本製品はトラッキング対策の電源プラグを使用しておりますが、ほこりがプラグにたまると絶縁不良を起こし発火の恐れがあります。）  
・ほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



コンセントの差し込みがゆるいときは  
使わない。

・感電やショート、発熱による火災の原因になります。



長期間使用しないときは  
電源プラグを必ず抜く

・絶縁劣化による、漏電、感電、火災の原因となります。



電源プラグは、根元まで確実に  
差し込む

・感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグをコンセントから抜く  
ときは、電源プラグを持って抜く

・コードが破損し、火災・感電の原因になります。



乳幼児に電源プラグをなめさせたり  
しない

・けがや感電の原因になります。

## ■設置時のご注意

### 警告



使用前に、包装材はすべて取り除く

・包装材が使用中に発火し、火災・やけどの原因になります。



次の場所では使わない

・水のかかる場所や蒸気のでる機器の近く  
感電や漏電の原因となります。  
・火気の近く  
火災の原因となります。  
・油のかかる場所や引火性の物がある場所  
火災の原因となります。  
・不安定な場所  
落下によるけが、感電、商品の破損の恐れがあります。



熱に弱いものを近くに置かない

・たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上などに設置しないでください。また、カーテンなど燃えやすいもの、スプレー缶などが充填されているものも近づけないでください。  
・加熱中は、高温になり、引火や火災の原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない  
ところに保管、または廃棄する

・頭からかぶるなどをすると、口や鼻を塞ぎ窒息する原因になります。

# 安全上のご注意


## ■設置時のご注意（つづき）

### ⚠ 注意



設置するときは壁等との間を充分に取り、安定した場所に置く。

- ・熱に弱い材質の壁、家電製品、家具、コンセントがある場合は、右記の記載寸法以上に隙間をあけて設置してください。壁等が過熱され、発火、発煙、変色の恐れや、本体の故障の原因となります。
- ・落下の恐れがありますので、はみ出さないように設置してください。

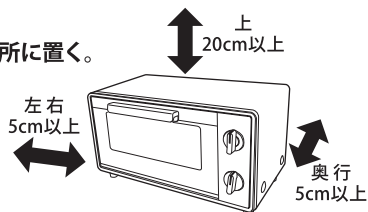

※製品とイラストは異なる場合があります。



十分な強度を持った安定した場所に置く

- ・強度が不十分なテーブルや不安定な場所に置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。万が一地震などで転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

## ■ご使用中のご注意

### ⚠ 警告



使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいがでるようなときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

- ・傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。



使用中に、電源プラグを抜き差ししない

- ・電源プラグの抜き差しをすると火花が発生し、火災、感電の原因になります。



調理以外の加熱は絶対に行わない

- ・故障、けが、発火や発煙の原因になります。



本体の上は高温になるため、物を置いたり、近づけない

- ・過熱し、変形・焦げ・発火・火災の原因になります。



ガラス扉は急激に冷やさない、強い衝撃を与えない、傷をつけない

- ・ガラス扉は割れにくいガラスを採用しておりますが、急激な温度変化や衝撃により割れる原因になります。



取り扱いに不慣れな方やお子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは絶対に使用しない

- ・感電、やけどやけがの原因になります。
- ・特に加熱中、加熱直後はお子様から目を離さないでください。感電、けが、やけどの原因になります。



本体に水をかけたり、水に浸けたり、本体を丸洗いしない  
水のかかるところで使用しない

- ・ショートによる感電の原因になります。

# 安全上のご注意

## ■ご使用中のご注意（つづき）

### ⚠ 警告



**使用中は本体から離れない**

- ・加熱しすぎると発火の原因になります。
- ・使用中は、必ず本体のそばで様子を見ながら使用してください。
- ・そばを離れる場合は必ずタイマーを「切」にしてください。



**使用中や使用直後は扉や本体の高温部（天面、側面、背面および庫内や付属品など）を素手で触らない  
金属部やガラス窓などに触れない**

- ・高温ですのでやけどのおそれがあります。
- ・特に本体や付属品の受け皿は高温になります。
- ・奥の料理を取り出す際は、特にご注意ください。



**スプレー缶などの近くで使用しない**

- ・ヒーター使用時などの熱で引火や爆発の原因になります。



**使用中は本体内部に手を入れない**

- ・感電ややけどの原因になります。



**使用中は本体を移動しない**

- ・火災やけが、やけどの原因になります。



**受け皿や市販品のトレーを焼き網にのせて使う際は、油を入れて使用しない**

- ・火災の原因になります。



**コードを引っ張った状態で使用しない**

- ・コードに引っ掛かったり、コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

## ■ご使用中のご注意（つづき）

### ⚠ 注意



**扉にものをはさんだまま使用しない**

- ・火災の原因になります。



**壁や家具の近くで使用しない**

- ・本体の熱によって壁面や天井面、家具を痛め変色や変形の原因になります。



**生の肉、魚やフライなどを直接焼かない  
フライなどの油の出るものを受け皿なしで加熱しない**

- ・調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用しても油が漏れることがあるので、必ず受け皿を取り付けてからお使いください。



**庫内で食品が燃えたり煙が出たりした場合は扉は開けない**

- ・扉を開けると酸素が入りいきおい良く燃え始める恐れがあります。※庫内で食品が燃えてしまったり、煙が出た場合は次の通りに処置をしてください。
  1. 扉を開けたままタイマーを「切」にする。
  2. 電源プラグを抜く。
  3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
  4. 鎮火しない場合は消火器等で消火を行ってください。
  5. 水をかけないでください。ガラスがわれることがあります。※絶対にそのまま使用せず、販売店、弊社サービスセンターに点検、修理を依頼してください。

# 安全上のご注意

## ■ご使用中のご注意（つづき）

### ⚠ 注意



必要以上に加熱しない  
タイマーつまみを固定したり、  
回しすぎない

・過熱により発火の原因になります。



バターやジャムを塗ったパンを  
焼かない

・パンが発火する場合があります。



缶詰や瓶詰めなどは直接加熱しない

・破裂したり、過熱してやけど、けがの原因になります。



使用後は必ず庫内のお手入れをする

・庫内に調理くずや油分が残っていると、発煙や発火の原因になります。



必ずパン屑受けを取り付けて使用する  
パン屑受けはこまめにお手入れする

・調理くずや油分に引火するなどして、火災の原因になります。



本製品は家庭用専用です

・業務用途としての使用はしないでください。

## ■お手入れについて

### ⚠ 警告



お手入れは必ず電源プラグを  
抜き、本体が冷めてから行う

・感電、けが、やけどの原因になります。



オーブントースターは常に清潔にたもつ

・表面の汚れや損傷が、機器に悪影響を及ぼし、故障の原因  
になり、場合によっては危険な状態になる恐れがあります。



庫内に付着した油や食品カス、  
水分を残したまま加熱しない

・庫内に付着した油類や食品カスはこまめにふき取ってくだ  
さい。発火、発煙等の恐れやさびの原因になります。



本体内部のお手入れに塩素系、  
酸性タイプの洗剤は使用しない

・本体内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生し健康を害す  
原因になります。

## お願い

### ●熱や蒸気の発生する場所から距離をとる

炊飯器、ポットなどの蒸気が、本体の操作部にかからないようにしてください。故障することがあります。

### ●本体を移動する際は気をつける

製品を左右から抱きかかえるようにしっかりと持って、移動してください。

## ヒーターの通電について


●この製品にはサーモスタット（温度調節器）が付いています。調理途中に自動的にヒーターが消えたり  
ついたりしながら調理を続けます。ヒーターが消えても故障ではありません。

●サーモスタット（温度調節器）により、ヒーターが消えたりついたりする際、「カチッ」と音が出ますが、故障ではありません。

# ご使用になる前に（各部の名称と注意事項）

●ご使用前に、付属品が入っていることを確認してください。

## 本体

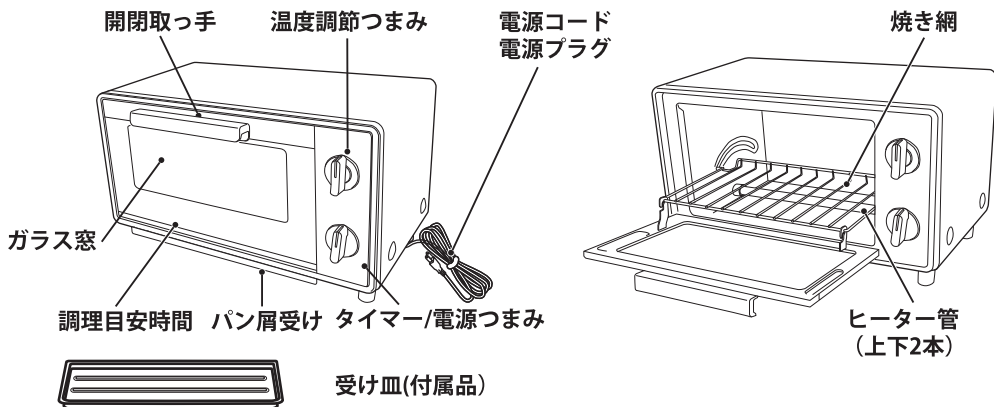


## 注意

- 電源プラグ抜くときはコードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを束ねているビニールタイは必ず外してください。

## お願い


- 輸送時に焼き網がずれないように左右2ヶ所をビニールタイで固定しています。初めてご使用になる前に必ず取り外してください。

## 操作パネル



### ■温度調節つまみ

- ・温度調節をする際には、用途に合わせてつまみを合わせてください。

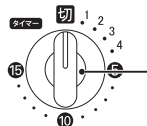

### ■タイマー/電源つまみ

## ヒーターの通电について

- ・この製品にはサーモスタット（温度調節器）が付いています。調理途中で自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。ヒーターが消えても故障ではありません。
- ・サーモスタット（温度調節器）により、ヒーターが消えたりついたりする際、「カチッ」と音がかかりますが、故障ではありません。

## 付属品

取扱説明書/保証書  
(本書)



受け皿

# ご使用になる前に（準備と設置）

## 1 扉を開けて、庫内の付属梱包品を取り出す

本書に記載されている付属品が入っていることを確認してください。

## 2 破損や変形がないか確認する


本体に大きな傷や「へこみ」などの衝撃を受けた痕跡があるか？扉に破損や変形があるか？

扉の開閉がスムーズに行えるか？をご確認ください。

当てはまる事がある場合は、ご使用にならずに販売店もしくは弊社サービスセンターにお問い合わせください。

## 3 付属品をセットする


焼き網は図のようにしっかりセットする。

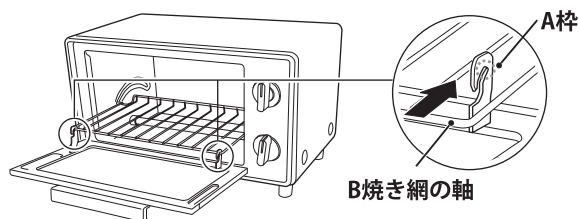

### 注意

- 付属の焼き網やアルミホイルなど以外を使用しないでください。
- 左図の通り、B焼き網の軸をA枠の内側に動かないようにしっかりと取り付けてください。


受け皿は図のようにセットする。

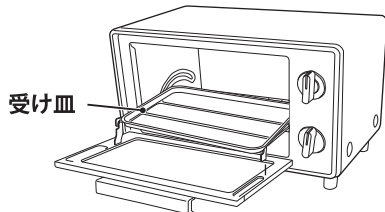

### 注意

- 焼き網の目より細かい物や、油や汁等が出るような食材は必ず受け皿を使用してください。ヒーターやパン屑受けの破損発煙、発火の原因になります。
- 油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで受け皿に載せて調理してください。
- 受け皿を使用する時、必ず焼き網の上に載せてから調理してください。

パン屑受けは図のようにセットする。

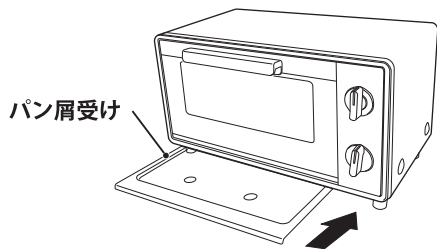


### 注意

- 使用前、必ずパン屑受けがしっかり装着されているかどうかをご確認ください。

## 4 本製品を設置する

壁などとの間に十分に空けて設置してください。

- ・必ず水平な場所に設置してください。
- ・高温、湿気の多い所に設置しないでください。故障、誤動作の原因になります。
- ・設置時には必ず右図のように設置距離をとってください。ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁、家具などの場合はさらに距離を離して設置してください。

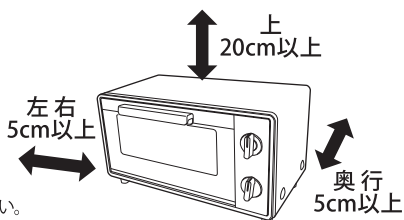




# ご使用になる前に（準備と設置）

## 5 空焼きをする

- ①受け皿をいれ、とびらを閉めます。
- ②温度調節つまみを「230℃」に合わせます。
- ③タイマーつまみを「5」に合わせて空焼きを開始します。  
（電源が入り、加熱が始まります。）
  - ・「チーン」と鳴ってタイマーが「切」になったら、終了です。

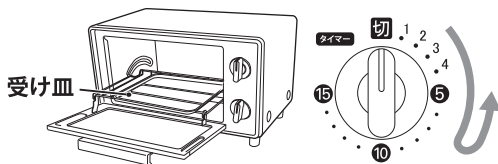

タイマーを「5」以下に合わせるときは、「6」以上にまわしてから戻してください。



- 定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、カーテンや可燃物の近く、または電器製品の上では使用しないでください。

# ご使用方法

初めてご使用になる時は、白い煙やにおいが出る事がありますが、製品の異常ではありません。

## 1 電源プラグをしっかりとって、コンセントに確実に差し込みます

## 2 焼き網の中央に調理物を置く

■受け皿を使う

- ・次のようなものは受け皿を焼き網の上に置いて調理してください。  
油のするもの、汁のするもの、形がくずれやすいもの、焼き網の目より小さいもの。


■アルミホイルを使う

- ・揚げ物の再加熱など、油の飛び散りやすい食材は全体をアルミホイルで包んで調理してください。
- ・焦げやすい食材や厚みのある食材は調理の途中で良い焼き色がついたらアルミホイルをかぶせて調理すると焦げすぎず便利です。

## 3 扉を閉める

扉がしっかり閉まった状態でご使用ください。

## 4 温度調節つまみをあわせる

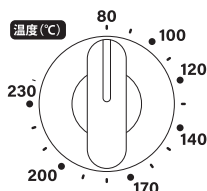

用途に合わせてつまみをあわせませす。

### 注意

- 交流100V 15A以上のコンセントに単独で使用してください。
- タイマーが必ず「切」の状態になっている事を確認してください。突然動作し、予想外の動作をしてしまう可能性があります。

### 注意

- アルミホイルはヒーターに触れないようにご注意ください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、事故の原因になります。

### 注意


- 使用中に温度調節を行わないでください。温度調節を行う場合は、必ず一度タイマーを「切」にしてから行ってください。
- 温度の目安は扉のメニューまたは10ページの調理例をご参照ください。

# ご使用方法


## 5 タイマー/電源つまみを回して、お好みの加熱時間にセットする タイマー/電源つまみをセットすると、加熱が始まります。

- ・加熱時間は「調理例 (10ページ)」を参考にしてください。
- ・5以下で使用する場合は、必ず6以上に回してから、お好みの時間に設定してください。  
タイマーはゼンマイで動作しますので、巻きつけが足りず、「切」の位置まで回らない恐れがあります。
- ・この製品にはサーモスタット (温度調節器) が付いています。調理途中で自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。
- ・加熱しすぎないように短めに時間を設定し、様子を見ながら加熱してください。
- ・途中で加熱をやめるときは、必ず電源/タイマーつまみを「切」に合わせてください。  
食品はチャイムが「チーン」と鳴ったのを確認してから取り出してください。

6分以上で使用する場合

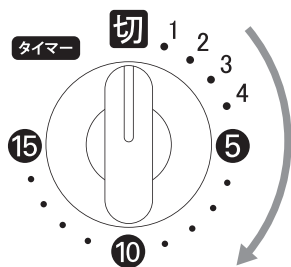


5分以下で使用する場合

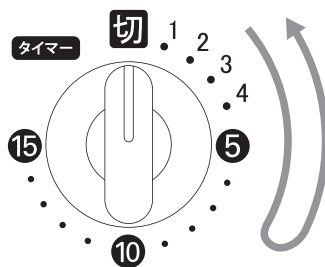

タイマーを「5」以下に合わせるときは、「6」以上にまわしてから戻してください。

## 6 加熱した容器を取り出す

チャイムが「チーン」と鳴ったら、扉を開けて食品を取り出してください。

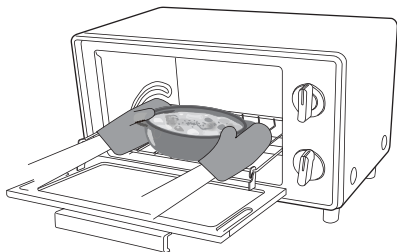

### 注意

- 本体は熱くなりますので、本体の周りに触らないようにご注意ください。  
やけどの原因になります。
- 調理物を取り出す時、受け皿が熱くなっていますので、市販の鍋つかみやミトンなどをご使用ください。

### 調理のヒント

#### ●加熱時

- ・焦げやすいもの・厚みがあるものは調理の途中で焼き色がついてきたら、アルミホイルをかぶせます。  
焼き網から落ちやすいもの・形がくずれやすいもの (もちなど) ・具がこぼれる恐れがあるものは受け皿を使用してください。
- ・油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで調理してください。

## 7 電源プラグをコンセントから抜く

### 注意

- お使用のたびに、本体が十分に冷えてから庫内についた油、パンくずなどを取り除いてください。

# 加熱時間の目安と加熱時のポイント

## 注意

- 電子レンジ専用の冷凍食品や、天ぷらの冷凍食品は調理しないでください。  
・発火するおそれがあります。

## 調理例

加熱時間は、あくまでも目安です。

- ・市販の冷凍食品や加工品は、パッケージの記載内容を参考にして、様子を見ながら加熱してください。

温度調節	受け皿	メニュー	1回量	調理時間	ポイント
230℃	/	トースト (6枚切)	2枚	約2.5~3.5分	1枚のときは時間を短めにする
230℃	○	切り餅	4枚	約4~5分	
230℃	○	ピザ	1枚	約4~6分	受け皿にアルミホイルを敷く
200℃	○	グラタン	1皿	約10~15分	
140℃	/	フライあたため	1~2枚	約6~10分	アルミホイルで包む

## 注意

### ●アルミホイルを使用する場合

- ・アルミホイルを使用する場合は、ヒーターに接触したり、トレーからはみ出さないように注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障や発火、発煙の原因になります。発煙・発火した場合は、すぐ扉を開けず、タイマーツマミを「切」に戻してから、差し込みプラグを抜き、本体が冷めてから開けてください。

### ●連続調理する場合

- ・扉を開けて、約2分間庫内を冷ましてください。続けて調理すると、サーモスタットの働きにより、しばらくヒーターがつかないことがありますので、初回より調理時間が長くなる場合があります。食品の状態を見ながら過熱してください。

### ●切り餅を焼く場合

- ・絶対にそばを離れないでください。  
(もちがふくらむとヒーターに接触する恐れがあります。)
- ・種類や量によって時間を調整してください。
- ・表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に2~4分入れてください。

### ●肉や魚を調理する場合

- ・油が飛び散り、発火するおそれがあります。直接焼かずに受け皿にのせてホイル焼きにしてください。

### ●冷凍パンを焼く場合

- ・表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま庫内に2~3分入れてください。

### ●冷凍食品を調理する場合

- ・冷凍食品は、市販の「オープントースター用」と表示してあるものを使用し、食品パッケージの注意事項をよく読んで調理してください。
- ・調理時間は、加熱防止サーモスタットの働きにより、食品パッケージの記載調理時間より長くなる場合があります。

# お手入れ方法

庫内はこまめにお手入れしてください。  
汚れたままで使うと焼きムラや調理時間が長くなる原因になります。

## 警告

- 本体のお手入れは、電源プラグを抜き、本体や庫内が十分に冷えていることを確認してください。
- 本体の水洗い、丸洗いは絶対にしないでください。


## 注意

- お手入れの際は台所用洗剤（中性洗剤）以外をご使用にならないでください。  
損傷、変色、変形、発熱、発火、サビの原因になります。  
以下のものはご使用にならないでください。
  - ・ベンジン/シンナー
  - ・可燃性ガス（LPGなど）入りスプレー洗剤
  - ・住宅家具用洗剤（アルカリ、酸性など）
  - ・オープンクリーナー/粉末クレンザー/漂白剤
  - ・たわし/金属たわし/固めのスポンジ、研磨剤入りナイロンたわし
  - ・熱湯
- 食器洗い機や食器乾燥機は使わないでください。  
本体が破損して感電や事故の原因になります。

## 本体外側／庫内

本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。  
ショート、感電やけがの原因になります。

- ・水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞って汚れをふき取ります。
- ・乾いた布で水気をよくふき取ります。
- ・扉やヒーター管の取り扱いはいないで行ってください。  
扉やヒーター管がわるおそれがあります。
- ・庫内内部の汚れなどを落としてください。

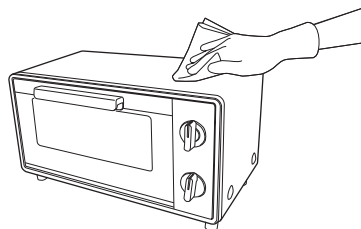


## 電源プラグ／電源コード

- ・乾いた布でから拭きしてください。


## 焼き網

- ・図の通り、B焼き網の軸をA枠の内側から引き出して外してください。
- ・焼き網は本体から取り外すことはできません。
- ・水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞って汚れを拭き取ります。
- ・乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

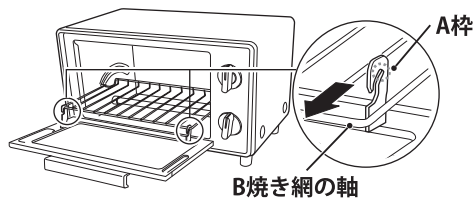

## パン屑受け／受け皿

- ・本体から取り外して台所用中性洗剤を使ってスポンジで汚れを洗い流してください。
- ・乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

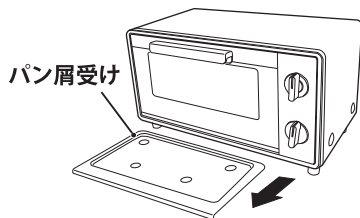

## お願い

- 本体および電源プラグ、電源コードは水に浸けたり、水洗いしたりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグ、コードを取り扱わないでください。  
感電の原因になります
- 長期間保管されるときは、本体の汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させて、直射日光の当たらない高温多湿を避けた場所に保管してください。

# 故障かな？と思ったら

- 修理に出す前に、下記の点をご確認ください。  
また、不明な点は弊社サービスセンターにご相談ください。


症 状	考えられる原因
調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない)	<ul style="list-style-type: none"><li>・停電していませんか？</li><li>・ブレーカーが落ちていませんか？ ⇒お使いの電気製品をご確認して容量内でお使いください。 ブレーカーの容量は必ず定格消費電力以上に余裕を取ってください。</li><li>・タイマーがセットされていますか？ ⇒タイマーをセットしてください。(P9参照)</li><li>・電源プラグが抜けていませんか？ ⇒電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P8参照)</li></ul>
ヒーターが途中で切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>・異常ではありません。 このオーブントースターには、サーモスタット（温度調節器）がついています。 調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。</li></ul>
食材の裏面に線のような 焼きムラがある	<ul style="list-style-type: none"><li>・異常ではありません。 焼き網の骨組みで熱がさえぎられて焼き色がつかない場所が発生します。</li></ul>
配置場所によって 焼きムラがある	<ul style="list-style-type: none"><li>・異常ではありません。 材料の種類、量、室温、配置場所などによって焼き具合が異なることがあります。</li></ul>
煙がでたり、 においがする	<ul style="list-style-type: none"><li>・空焼きせずに使用していませんか？ ⇒初めて使用するときは、空焼きしてください。(P8参照)</li><li>・パン屑受け、焼き網等庫内が汚れていませんか？ ⇒庫内をお手入れしてください。(P11参照)</li></ul>
中まで火が通らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・調理時間が短くありませんか？ ⇒調理時間を長くしてください。(P9、P10参照)</li><li>・火が通りにくい食材を調理していませんか？ ⇒食材に切り込みを入れる、カットしてサイズを小さくするなど調理の工夫をしてください。</li><li>・温度調節が適正ですか？ ⇒温度調節つまみを適正の温度に設定してください。(P8、P10参照)</li></ul>

※上記の点検または処置をしても異常がおおらなかつたり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターへご連絡ください。

# 仕様

型番	NTM-A8WT	品名	オーブントースター
電源	AC100V 50/60Hz	重量	約2.7kg
定格消費電力	1000W	外形寸法	約364×198×209mm (幅×奥行×高さ)
温度調節	80℃～230℃	庫内有効寸法	約250×145×80mm (幅×奥行×高さ)
タイマー	0(切)～15分	コード長	約1.1m

- 本機の仕様及び取扱説明書、保証書の記載は予告なく変更する場合があります。
- この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

点検のお願い	●長年ご使用のオーブントースターの点検を！！	
	<p>こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・電源コード、プラグが膨れる、変形や変色、破損している。</li><li>・電源コード、プラグがいつも以上に熱くなったりこげくさいにおいがする。</li><li>・調理を開始しても食品が加熱されない。</li><li>・使用中に異常な動作をしたり、音や振動がする。</li><li>・自動で電源が切れないことがある。</li><li>・ドアに著しいガタや変形がある。</li><li>・本体に触ると電気を感じる。</li><li>・その他の異常・故障がある。</li></ul>	<p><b>ご使用中止</b></p> <p>故障や事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを外し、必ず販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。</p>

## 製品の廃棄について

廃棄の際には、各地方自治体の条例などの定めに従って廃棄してください。

## 【 保 証 規 定 】

1. お客様の正常なご使用状態（取扱説明書、並びに取扱いの注意事項に従った使用）のもとで、保証期間内に製品本体が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 故障の際はご購入の販売店へ保証書を添えてご持参ください。  
販売店へご持参頂くのに際しての諸費用と、やむをえず販売店に配送される場合の送料はお客様にてご負担願います。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

- (1) 本保証書のご提示がない場合
- (2) お買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、または、字句の書き換えが確認できる場合。
- (3) 使用上の誤り、改造、弊社サービスセンター以外での修理による故障及び破損。
- (4) お買い上げ後の配送時の落下、衝撃など、不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- (5) 火災・地震・津波・水害・落雷・風害、その他天変地異による故障及び破損。  
また、公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電圧、周波数使用による、故障及び破損。
- (6) 取扱説明書に記載の保管、設置上の注意事項に対する不備による故障及び破損。
- (7) 正常なご使用状態でも、消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- (8) 家庭用以外の用途でご使用されている場合。

4. 本製品の故障に起因する付随的損害は含みません。

## 【アフターサービスについて】

1. ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載されている、ご購入の販売店に修理のご依頼ができない場合には、弊社サービスセンターにご連絡ください。
2. 保証期間終了後の修理、お問い合わせ等も、ご購入の販売店又は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

## 【ご注意】

1. 本保証書は本保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証の表示について、ご不明の点は弊社サービスセンターにお問い合わせください。

- ・本保証書は、本記載内容で製品本体の修理を無料で行う事をお約束するものです。  
(取扱説明書記載の保証規定をお読みください)
- ・保証期間中に製品本体の故障が発生した場合には、お買い上げの販売店に本保証書を添えてご持参の上、修理をご依頼ください。
- ・本保証書及び保証規定は日本国内のみ有効です。  
(This warranty is valid only in japan)
- ・出張修理は承っておりません。ご了承ください。

商品名	NEOVE オープントースター	
型番	NTM-A8WT	
製造番号		
お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間	お買い上げ日から1年間	
★お買い上げ日		
販売店	★販売店	住所

★印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。  
記入がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。  
保証書の再発行はいたしませんので紛失しないよう、大切に保管してください。

### お問い合わせ先

KNチヨダ株式会社 サービスセンター/お客様相談室

〒350-0269

埼玉県坂戸市つつさい花みず木5丁目7-3

フリーダイヤル 0120-991-008

受付時間 平日9時～17時(土日祝日、年末年始、夏季休業を除く)

個人情報の取り扱いについて  
弊社ではお客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、確認などの為に利用し、その記録を残すことがあります。  
また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。